



BRUGERVEJLEDNING

INFORMATION OM CEKURA SAFEMATE

CEKURA Safemate er en mobil tryghedsalarm som du kan tage med dig over alt. Safemate er udstyret med en stedsangiver, hvilket betyder, at vi kan se, hvor du befinder dig, hvis der sker dig noget. Det gør, at vi kan sende hjælpen hurtigt og præcist.

Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære Safematen at kende. Skulle du have nogen spørgsmål, må du endelig kontakte os.

KOM GODT I GANG

1. OPSÆTNING

Safematen er allerede klargjort før afsendelse fra CEKURA, så det eneste du skal foretage dig, er at oplade din Safemate. Sæt den til opladning, gerne i en vindueskarm. Det tager maksimalt to timer at oplade Safematen. Du ved den er fuldt opladet når tænd/sluk-knappen lyser konstant grønt.

2. MIN FØRSTE ALARM

Når din Safemate er fuld opladet, er det tid til at teste den. For at foretage et alarmopkald skal du holde alarmknappen (gul knap med udråbstegn) inde i minimum 1 sekund.

Proceduren for alarmforløbet:

1. Alarmknappen blinker gult indtil Safematen har fået bekræftet at alarmen er registreret hos Tryghedscentret
2. Alarmknappen blinker rødt mens der ventes på, at en Tryghedsrådgiver besvarer alarmen.
3. Du vil nu være i direkte kontakt med Tryghedscenteret, som straks vil hjælpe dig.
4. Samtalen afsluttes af Tryghedscenteret.

3. HVORDAN TOLKES BLINKENE FRA LAMPERNE?

3.1 Tænd / sluk-knappen

Tænd/sluk-knappen blinker med forskellige farver og hastigheder, der hver fortæller noget om Safematerns tilstand:

Blinker grønt: Safematen er i normal tilstand.

Hurtige røde blink: Safematen mangler GSM-dækning.

Blinker rødt: Safemates batteri skal oplades straks.*

Blinker gult: Batteriet er på lavt niveau (under 20%).

Blinker grønt: Batteriniveauet er ok (over 20%).

Blinker blå: Safemate søger efter GPS-dækning.

Fast rødt lys: Safemate er tilsluttet strøm, men ikke fuldt opladet.

Fast grønt lys: Safemate er tilsluttet strøm og fuldt opladet.

Orange lys: Opdatering af Safematen i gang.



3.2 Alarmknappen

Gule blink: Alarmen er udløst og afventer kontakt fra Tryghedscenteret

Røde blink: Alarmen er udløst og der er opnået kontakt med Tryghedscenteret.

*CEKURA notificerer brugeren, når batteriniveauet er under 18%.

4. OPLADNING

Safematen oplades ved at tilslutte det medfølgende kabel til mikro-USD-kontakten på toppen af Safematen (den gule gummi-hætte fjernes for at tilslutte opladeren). Safematen bruger maksimalt to timer på at blive ladet fuldt op.

Et fuldt batteri kan i normal tilstand vare fra 30 timer til 6 dage. Forhold, som reducerer batterilevetiden er følgende (fra vigtigst til mindst vigtig faktor):


1. Mange og lange samtaler.
2. Dårlige GPS forhold.
3. Dårlige GSM forhold.




5. ISÆTTELSE AF HALSSNOR



Skil bærestroppen fra halssnoren ved at presse på sidetappene på plastikstykket.

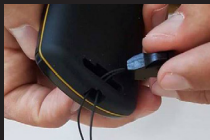

Før snoren igennem den brede åbning på bagsiden. Lad snoren komme ud af den firkantede åbning.

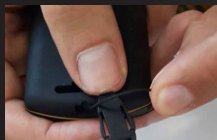

Før plastikstykket gennem løkken, som vist på billedet.



Stram løkken ved at trække i plastikstykket. Klik plastikstykket tilbage i bærestroppen.

BOKSEN INDEHOLDER







WWW.CEKURA.DK KUNDESERVICE TLF : 32 31 60 50